

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	3
1.1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАЗНАЧЕНИЕ	3
1.2 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРА	3
1.3 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ	3
1.4 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	4
2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ	4
3 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	5
3.1 ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ	5
3.2 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
3.3 ПРАВИЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	8
4.1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД РАБОЧИМ СТОЛОМ	8
4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
5 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
5.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ И МОНТАЖ	11
5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ	12
5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЛИВУ	12
5.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	13
6 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК	14
6.1 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК	14
6.2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ВАЖНО)	14
6.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКАЛЬЦИФИКАТОРЫ ВОДЫ (ТОЛЬКО МОДЕЛИ С ДЕКАЛЬЦИФИКАТ.)	14
7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	15
7.1 НАСТРОЙКА (ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.)	16
7.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСПЛЕЯ	16
7.3 ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ (НАСТРОЙКИ)	17
7.4 МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	17
7.5 РЕГУЛИРОВКА ВПРЫСКИВАНИЯ МОЮЩЕГО И БЛЕСКООБРАЗУЮЩЕГО СРЕДСТВ (ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)	18
7.6 ВКЛЮЧЕНИЕ ВРУЧНУЮ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ – БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЦЕПИ	
7.7 ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ В СЕТИ	19
РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ (ТОЛЬКО МОДЕЛИ С ДЕКАЛЬЦИФИКАТОРОМ)	19
7.8 ОПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ (LONG RINSE). – НА ДИСПЛЕЕ "E.R"	20
7.9 ОПЦИЯ "ЦИКЛ ЧИСТАЯ ВОДА" – НА ДИСПЛЕЕ "CL"	20
7.10 ОПЦИЯ "ТЕРМОСТОП" – НА ДИСПЛЕЕ "TS"	20
7.11 ОПЦИЯ ЗАПУСК FAST/ECO – НА ДИСПЛЕЕ "FI"	20
8 НЕИСПРАВНОСТИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ (ТЕХНИК)	21
9 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	23

9.1	ПЕРЕД МОЙКОЙ	24
9.2	ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗА ДЕНЬ (БАК И БОЙЛЕР ПУСТЫ)	25
9.3	СМЕНА ПРОГРАММЫ	26
10	ВЫБОР ПРОГРАММЫ.....	26
11	ОСНАЩЕНИЕ КОРЗИНАМИ.....	27
12	УХОД И ЧИСТКА.....	27
12.1	ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ	28
12.2	ПОЛНЫЙ СЛИВ В КОНЦЕ ДНЯ	30
12.3	ПОПОЛНЕНИЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СОЛИ (МОДЕЛИ ОСНАЩЕННЫЕ ДЕКАЛЬЦИФИКАТОРОМ).30	30
12.4	РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ (РАЗ В НЕДЕЛЮ)	31
12.5	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ В ПОЛЬЗОВАНИИ	31
13	ПРОБЛЕМЫ И АНОМАЛИИ.....	32
14	НЕИСПРАВНОСТИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	34

Компания SMEG благодарит Вас за сделанный выбор.

Данное руководство является неотъемлемой частью машины. Необходимо обеспечить его целостность и доступность в течение всего срока службы машины, так как в нем содержится важная информация в отношении монтажа, безопасности, эксплуатации и технического обслуживания. В случае передачи другому пользователю руководство должно сопровождать машину.

Перед запуском машины в работу внимательно прочтите все инструкции, приведенные в руководстве и содержащие условия корректной эксплуатации профессиональной посудомоечной машины.

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Сфера применения, основные функции и назначение

Данная посудомоечная машина предназначена для профессионального использования в сферах гастрономии и ресторанов. Она отвечает требованиям действующего законодательства.

Использование не по назначению может привести к травмированию физических лиц и/или нанесению ущерба имуществу, поэтому посудомоечная машина должна использоваться только подготовленным персоналом.

Эта посудомоечная машина спроектирована для использования на стационарных местах и предназначена исключительно для мытья приборов и посуды (тарелок, сковород, чашек, стаканов, мисок и пр.), устойчивых к воздействию температур и влажности, вырабатываемых прибором.

Любой другой тип использования не разрешен и может быть опасным.

Лица, которые по своим физическим, сенсорным или психическим способностям либо в связи с отсутствием или недостатком опыта, не в состоянии использовать посудомоечную машину в условиях безопасности, могут ее использовать только под надзором ответственных лиц.

Изготовитель снимает с себя ответственность любого рода за травмирование физических лиц или нанесение ущерба имуществу в результате несоблюдения инструкций, приведенных в руководстве, некорректного использования, нарушения целостности, в том числе отдельных частей прибора, и использованием неоригинальных запасных частей.

1.2 Наименование и адрес изготовителя или дистрибутора

Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) - Италия Тел. +39 0522 8211 - Факс + 39 0522 821453

интернет-сайт: www.smegfoodservice.com, email : foodservice@smeg.it

Персонал нашего отдела Продаж предоставит Вам любую информацию по ценам и предложениям.

Персонал нашего отдела Технического обслуживания предоставит Вам указания по правильной работе прибора и снабдит контактной информацией ближайшего авторизованного Сервисного центра. Вся гамма нашей продукции представлена на интернет-сайте.

1.3 Декларация соответствия нормативам

Данный прибор отвечает действующим предписаниям по безопасности и соответствует требованиям директив 2006/42/ЕС и 2004/108/ЕС.


Посудомоечная машина имеет отметку согласно европейской директиве 2002/96/ЕС, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).



В отношении информации по переработке, восстановлению и повторному использованию данного продукта свяжитесь с компетентным местным органом по сбору отходов либо с продавцом структуры, где была приобретена машина.

Выполнив утилизацию правильным способом, потребитель вносит свой вклад в предотвращение потенциальный отрицательны последствий для окружающей среды.

1.4 Описание прибора

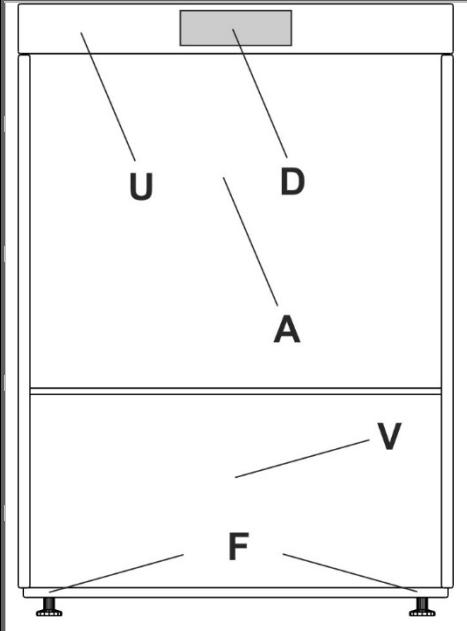U	КРЫШКА (ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	
D	ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
A	ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ	
V	СЛУЖЕБНЫЙ ЛЮК	
F	РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	Символ обозначает необходимость внимательного прочтения инструкций, содержащихся в руководстве.
	Символ расположен возле важной информации для безопасности физических лиц и прибора.
	Символ расположен на некоторых частях, содержащих компоненты под опасным напряжением. Указывает на опасность поражения электрическим током.
	Этот символ находится рядом с клеммной колодкой для подключения внешнего эквипотенциального проводника.
	Символ расположен возле важной информации. Внимательно прочтите приведенные указания и соблюдайте рекомендуемые правила поведения при выполнении операций.
	Символ расположен рядом с информацией и техническими инструкциями, предназначенными для квалифицированного персонала, который занимается монтажом, вводом в эксплуатацию, испытанием и возможными операциями по внеплановому техобслуживанию.
	Наличие этого символа указывает на то, что по окончании срока службы прибор следует направить в службу утилизации для повторной переработки, согласно действующим нормативам в стране установки. Для утилизации обращайтесь в специализированные центры.

3 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Приведенные далее рекомендации и правила содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться.

Изготовитель не несет ответственности за нанесенный ущерб в результате несоблюдения приведенных рекомендаций и правил безопасности.

3.1 Правильный монтаж

- Монтаж посудомоечной машины должен быть поручен квалифицированному специалисту.
- Во время перемещения и монтажа посудомоечной машины следует обязательно использовать подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
- Не проводите монтаж, если посудомоечная машина повреждена во время транспортировки. В случае сомнений свяжитесь с дистрибутором.
- Не вводите в работу посудомоечную машину, если шнур питания поврежден.
- Не устанавливайте посудомоечную машину в помещениях, подверженных замерзанию или со взрывоопасной атмосферой (ATEX).
- Возможные аксессуары разрешается устанавливать в прибор только по согласованию с изготовителем.
- Во избежание повреждений не устанавливайте посудомоечную машину возле приборов, излучающих высокие температуры (напр., газовых горелок, печей и пр.).
- Если посудомоечная машина установлена в приподнятом положении, проверьте, чтобы опора и сама машина были надежно закреплены и не создавали опасных ситуаций.
- Электрическая безопасность гарантируется только, если посудомоечная машина подключена к защитному проводнику, отвечающему требованиями действующих электрических стандартов. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику для проверки оборудования.
- Обеспечьте на линии электропитания посудомоечной машины автоматический выключатель или защитное устройство от сверхтока (термомагнитный выключатель или плавкие предохранители), расположив их в легкой доступности. Устройство должно работать только для посудомоечной машины и отвечать ее номинальным электрическим характеристикам.
- Не подключайте посудомоечную машину к электрической сети, используя адаптеры или удлинители, поскольку в таком случае не гарантируется должная безопасность.
- Если посудомоечная машина подключена к электрической сети посредством штепсельной вилки, последняя должна отвечать типу розетки, номинальным электрическим характеристикам прибора и действующему национальному законодательству в отношении электрических приборов. По завершении монтажа вилка должна быть легко доступной.
- Для подключения к водопроводной сети используйте только новые трубы. Б/у трубы не допускаются к использованию.
- Подключение к сливу должно выполняться с соблюдением действующего национального законодательства. Если подключение выполнено неверно, возможен обратный поток и в некоторых случаях - загрязнение.

3.2 Безопасная эксплуатация


- Эксплуатационный персонал посудомоечной машины должен быть надлежащим образом обучен и подготовлен.
- Не предусмотрена эксплуатация прибора несовершеннолетними и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, лишенными опыта и необходимых знаний. Эксплуатация прибора этой категорией лиц разрешается только под надзором лиц, ответственных за их безопасность.
- Не оставляйте открытый люк посудомоечной машины. Существует опасность споткнуться или порезаться о кромки дверцы.
- Не садитесь и не опирайтесь на открытый люк. Машина может опрокинуться или получить повреждения.
- Вода внутри посудомоечной машины не является пищевой.
- Не используйте посудомоечную машину для мытья или замачивания пищевых продуктов.
- Не используйте воду, находящуюся внутри посудомоечной машины, для размораживания продуктов, даже если они закрыты в герметичных емкостях.
- Во время работы посудомоечной машины помните о том, что в конце цикла посуда и приборы нагреваются до высоких температур.
- Будьте осторожны при открывании дверки, существует риск выброса водяных брызг.
- Ножи и острую кухонную утварь следует располагать остриями вниз либо горизонтально, следя, чтобы они не выступали из корзины.
- Посудомоечная машина предназначена только для использования с водой и моющими средствами для профессиональных посудомоечных машин. Использование других продуктов может нанести вред как посуде, так и машине.
- Не запускайте посудомоечную машину с органическими растворителями или горючими жидкостями. Не помещайте в машину посуду и приборы, загрязненные пеплом, воском, красками.
- Обращение с моющими средствами требует четкого соблюдения указаний, предоставляемых производителями таких средств.
- Держите всегда под рукой паспорта безопасности моющих средств, чтобы иметь возможность обратиться к ним в любой момент.
- Проглатывание или вдыхание моющих средств может привести к тяжелым повреждениям носа, рта или горла. В случае проглатывания или вдыхания моющего средства немедленно обратитесь к врачу.

3.3 Правильное техническое обслуживание

- Запрещается очищать машину струями воды, а также чистящими устройствами, использующим высокое давление или пар.
- Перед проведением любых операций по техобслуживанию необходимо отсоединить посудомоечную машину от сети электрического питания. Категорически запрещается касаться электрических компонентов под напряжением: это очень опасно.
- Запрещается открывать кожух посудомоечной машины. Опасность поражения электрическим током. Доступ ко внутренним частям посудомоечной машины разрешен только уполномоченному специалисту.
- Ремонт посудомоечной машины имеет право выполнять только авторизованный Сервисный центр. Неправильно выполненный ремонт чреват травмированием оператора.
- Запрещается нарушать или изменять электрические контуры или механическую конструкцию машины. Изготовитель снимает с себя ответственность любого рода за ущерб, нанесенный в результате несанкционированных действий.
- Заменяйте поломанные или дефектные компоненты только оригинальными запчастями. Изготовитель снимает с себя ответственность любого рода за ущерб, вызванный использованием неоригинальных запчастей.
- Во избежание опасных ситуаций замена шнура питания, где она предусмотрена, должна выполняться изготовителем или авторизованным Сервисным центром согласно характеристикам, приведенным на электрической схеме, которая прилагается к машине.


4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

4.1 Габаритные размеры для монтажа под рабочим столом

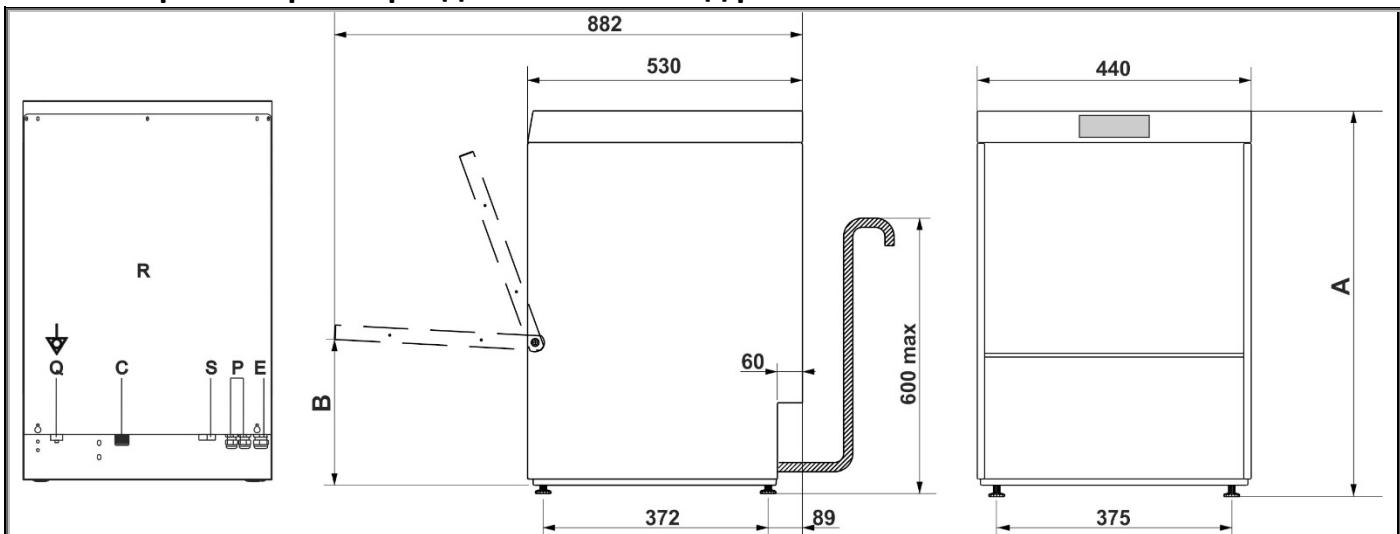

Квота "A": min 670 / 710 - Квота "B": 209 / 249

R	НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	E	КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
C	ШЛАНГ ПИТАНИЯ	P	ШЛАНГИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ насосов
Q	КЛЕММА ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	S	СЛИВНОЙ ШЛАНГ
T	ВХОД ДЛЯ ПРОВОДА ПИТАНИЯ ВНЕШНЕГО ДОЗАТОРА		

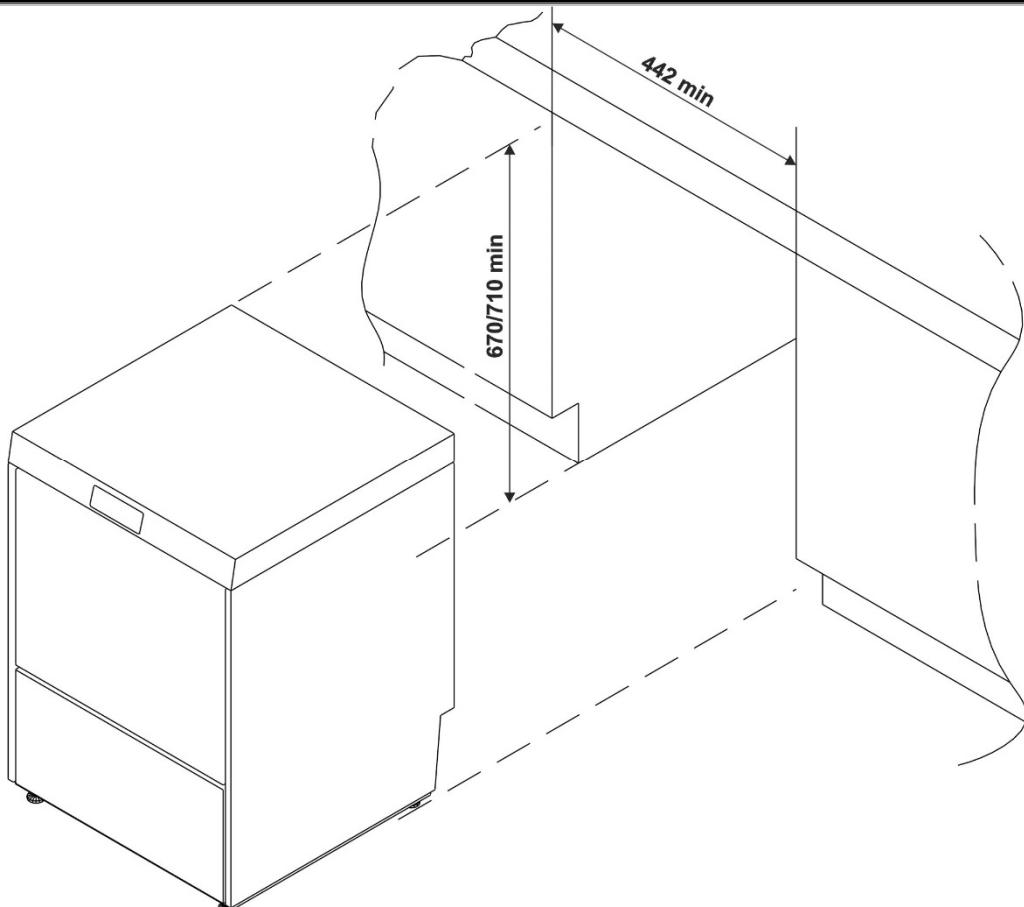

4.2 Технические характеристики

Электрическое питание	-	Смотрите табличку с характеристиками и электрическую схему, прилагаемую к машине
Давление воды питания	-	
Температура воды питания	-	
Использование	-	Внутри помещений
Макс. высота над ур.моря при использовании	м	2000
Температура в рабочем помещении	°C	10 - 35
Относительная влажность		80% при температуре до 25°C с линейным уменьшением до 50% при температуре 35°C
Жесткость воды питания (модели с умягчителем воды)	°f	≤ 60
Жесткость воды питания (модели без умягчителя воды)	°f/°d/ppm	≤ 7/≤ 4/≤ 70
Расход воды (модели с насосом полоскания)	л/мин	мин. 6
Расход воды (модели без насоса полоскания)	л/мин	мин. 12
Фитинг заливной трубы	-	резьбовой 3/4 "
Мин.диаметр слива	мм	25
Высота сливного отверстия (от опорной поверхности машины)	мм	макс. 600
Расход воды на цикл ополаскивания	л	2.3
Емкость бойлера	л	4
Емкость бака	л	8
Уровень шума	LpA	< 60 dB(A)
Степень защиты	IPX	4
Вес нетто	кг	~ 45
Тип шнура питания	◀HAR▶	H07RN-F

5 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Доставьте посудомоечную машину в место установки, снимите упаковку, проверьте целостность прибора и его компонентов, в случае обнаружения повреждений сообщите о них письменно перевозчику. Детали упаковки (целлофановые пакеты, вспененный полистирол, гвозди, и т.д.) не должны быть доступны детям и домашним животным, т.к они потенциально опасны. Все материалы упаковки соответствуют нормам охраны окружающей среды. Они могут безопасно храниться или ликвидируются в пунктах утилизации отходов. Компоненты из пластмассы, предназначенные для утилизации путем переработки, обозначены следующим образом:

PE - полиэтилен: внешняя пленка упаковки, пакет с инструкциями, защитные пакеты.

PP - полипропилен: крепления внешней упаковки.

PS - вспененный полистирол: защитные уголки, покрытие упаковки.

Деревянные и картонные компоненты подлежат утилизации согласно действующим нормам.



Все операции, описанные в данном разделе, должны выполняться и/или контролироваться квалифицированным персоналом, ответственным за монтаж и первый запуск в работу посудомоечной машины.

5.1 Расположение и монтаж

Расположите посудомоечную машину в выбранном месте и снимите защитную пленку. Выравняйте посудомоечную машину (с помощью уровня) на четырех регулируемых ножках так, чтобы обеспечить ее устойчивость. Если посудомоечная машина установлена в приподнятом положении, проверьте, чтобы опора и сама машина были надежно закреплены и не создавали опасных ситуаций.



Оборудование и помещения, в которых устанавливается посудомоечная машина, должны соответствовать действующим нормам.




В случае, если посудомоечная машина установлена вплотную с другим прибором, следует принять во внимание предписания и от производителя данного прибора.



Монтаж, отличный от предусмотренного, разрешен только по согласованию с изготовителем.




В зоне вокруг посудомоечной машины используйте только мебель профессионального назначения. Мебель другого типа может повредиться.

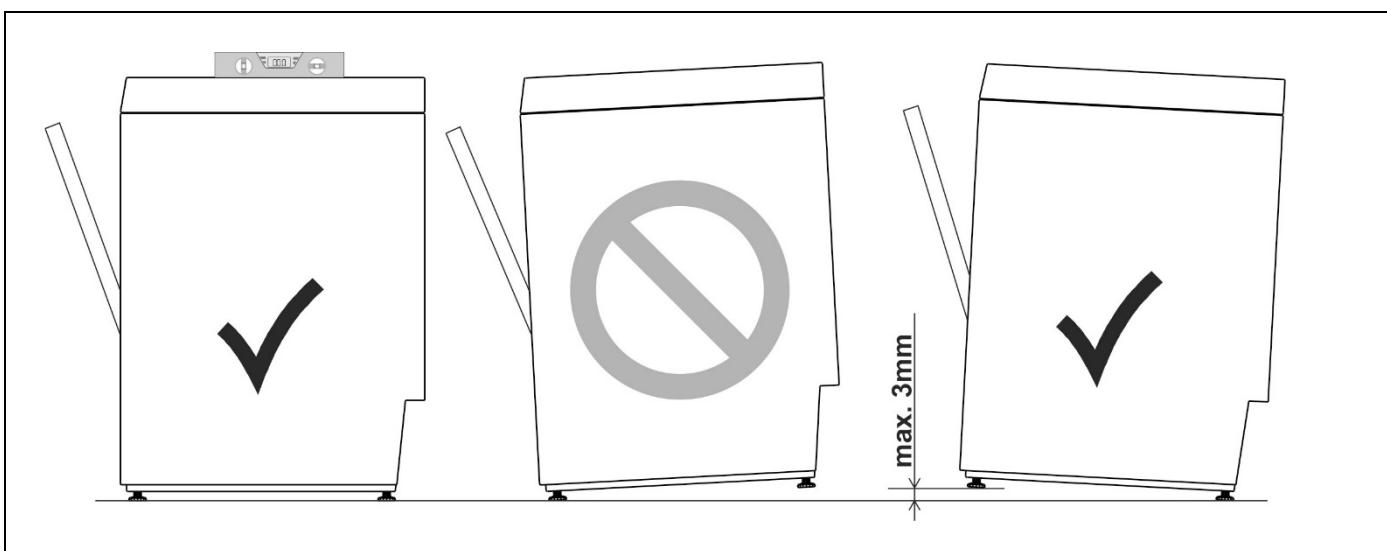

5.2 Подключение к водопроводной сети

Проверьте, чтобы давление, расход и температура подаваемой воды отвечали указаниям в технических характеристиках посудомоечной машины. Если динамическое давление превышает указанный в технических характеристиках предел, необходимо установить редуктор давления. Если давление окажется ниже, для обеспечения оптимальной работы может потребоваться специальный дополнительный насос. Подсоедините водопроводную трубу подачи к крану с газовой резьбой $\frac{3}{4}$ ", вставив между ними фильтр "A" из комплекта поставки. Доступ к крану по окончании монтажа должен быть легко доступным.

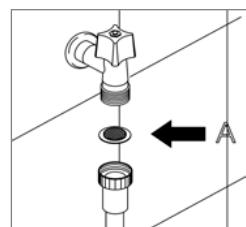

Для подключения к водопроводной сети используйте только новые трубы. Б/у трубы не допускаются к использованию.



Если водопроводная сеть долгое время бездействовала или на ней проводились работы, перед подсоединением труб подачи машины следует стравить воздух и удалить загрязнения путем промывки водой.

5.3 Подключение к сливу

Посудомоечная машина оснащена откачивающим насосом и подготовлена к монтажу с настенным или напольным сливом. Перед подсоединением шланга проверьте, чтобы сечение и высота настенного слива отвечали техническим характеристикам посудомоечной машины. Подсоедините сливной шланг посудомоечной машины, избегая изгибов, сгибаний и сдавливаний. Поскольку сливающаяся вода может достигать высокой температуры, следует зафиксировать оконечность сливного шланга к сливному патрубку с помощью хомутиков из комплекта поставки.



Подключение к сливу должно выполняться с соблюдением действующего национального законодательства. Если подключение выполнено неверно, возможен обратный поток и в некоторых случаях - загрязнение.



Запрещается искусственно удлинять сливные шланги, входящие в комплект поставки машины. Такие удлинения могут вызвать проблемы со сливом воды.

5.4 Подключение к сети электропитания

Электрическое подключение посудомоечной машины должно быть поручено уполномоченному и квалифицированному персоналу, который обязан действовать с соблюдением действующих норм. Кроме того, необходимо следовать техническим инструкциям по подключению, прилагаемым к машине. Номинальные электрические характеристики посудомоечной машины приведены на табличке с техническими данными. На линии электрического питания посудомоечной машины необходимо предусмотреть выключатель-разъединитель с расстоянием между контактами для категории перенапряжения II и устройство защиты от сверхтока (термомагнитный выключатель или плавкие предохранители), расположенные в легко доступном месте. Устройства должны служить исключительно для посудомоечной машины и отвечать ее номинальным электрическим характеристикам. Перед вводом посудомоечной машины в эксплуатацию необходимо провести функциональные испытания защитных устройств. Если посудомоечная машина подключена к электрической сети посредством штепсельной вилки, последняя должна отвечать типу розетки, номинальным электрическим характеристикам прибора и действующему национальному законодательству в отношении электрических приборов. По завершении монтажа вилка должна быть легко доступной.



Электрическая безопасность гарантируется только, если посудомоечная машина подключена к защитному проводнику, отвечающему требованиями действующих электрических стандартов. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику для проверки оборудования.



Не подключайте посудомоечную машину к сети электропитания с помощью переходников или удлинителей, поскольку это может вызвать опасный перегрев.



Подключите прибор к эквипотенциальной системе установки. Зажим для эквипотенциального подключения расположен в нижней части позади машины и отмечен символом .



Посудомоечная машина не пребывает под напряжением только, когда автоматический выключатель разъединен или вилка извлечена из розетки.

6 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК


6.1 Первый запуск

Электросистема безопасности подвергается функциональному тестированию перед запуском работы. Установка должна быть осуществлена и/или проверена квалифицированным персоналом, который займется первым запуском и инструкциями по работе посудомоечной машины.

6.2 Подготовка к использованию (Важно)

Дозатор бсекообразующего средства присутствует всегда, дозатор моющего средства- только на некоторых моделях.

Если присутствуют оба дозатора поместить внешние резервуары с моющим и блеск. средствами и вставить соответствующие трубы подачи расположенные на машине сзади. Красная трубка: моющее, голубая трубка: блескообразующее.

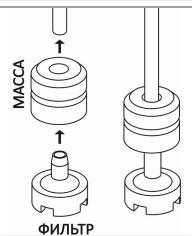

Перед тем, как вставить трубы в резервуары, закрепить на концах груз (необходимый для удержания трубы подачи на дне) и фильтр как указано на картинке. Если дозатор моющего средства не установлен изначально, его можно установить заказав соответствующий набор деталей.

ВАЖНО :

Каждый раз, когда меняется тип моющего или блеск. средства, СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО делать промывку перистальтических насосов погружая в воду несколько раз внешние трубы подачи. Использовать в любом случае **исключительно специальную продукцию** для Профессиональных посудомоечных машин.

Несоблюдение этих указаний ведет к **аннулированию гарантии** на гидросхему машины.

Настоятельно советуем замену отделом обслуживания **каждые 12 месяцев или 15.000 циклов мойки внутренней трубы** перистальтических насосов моющего и блеск. средств.

6.3 Использование декальцификаторы воды (только модели с декальцификат.)



Количество содержащегося в воде известняка (показатель жесткости воды) является причиной белых пятен на чистой сухой посуде, которая со временем становится тусклой. Машина оснащена автоматическим декальцификатором, который используя специальную регенерирующую соль, извлекает из воды отверждающие вещества.



При первом использовании машины, помимо соли, также необходимо поместить в бак литр воды. После каждого заполнения бака, убедитесь, что крышка тщательно закрыта. Смесь воды и моющего средства не должна проникать в бак с солью, т.к это скомпрометирует работу системы регенерации . В данном случае гарантия не будет действительной.

7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Легенда символов

	Кнопка включение и выключение
	Кнопка выполнение полного слива (бак – бойлер)
	Символ регенерирующей соли (только если есть декальцификатор)
	Кнопка короткая программа
	Кнопка средняя программа
	Кнопка длинная программа
L1 O	Светодиод короткая программа
L2 O	Светодиод средняя программа
L3 O	Светодиод длинная программа
L4 O	Светодиод слив
L5 O	Светодиод машина включена
L6 O	Светодиод нехватка соли (только если есть декальцификатор)

Легенда текста на дисплее.

CLOSE	Закрыть дверцу
FILL	Машина в фазе подготовки
End	Заданная операция завершена
PrF 400/500/CAP	Модель машины (отображается при включении машины через генеральный переключатель.)
F xxx g xxx	Версия/проверка встроенных программ (отображается при включении машины через генеральный переключатель после модели)
UnLoAd	Полный слив
OFF	Машина выключена под напряжением

Использование кнопок

Кнопка	Короткое нажатие	Нажатие 2"	Нажатие per 5"	
	Отображение температуры бойлера и бака	On/Off		При открытой дверце и машине в OFF. Долгое нажатие >>> при появлении “--- -“ на дисплее >>> отпустить и снова нажать: вход в меню настроек
	Пролистать список настроек		Запуск слива	Полный слив (бак+бойлер)
	Установить короткую программу	Запустить короткую программу		
	Установить среднюю программу	Запустить среднюю программу		
	Установить длинную программу	Запустить длинную программу		
	Установить P0 (опорожнение бака)		Запуск Р0 с закрытой дверцей	
		Перистальт. вручную для наполнения		К фабричным настройкам (1) только тех. пользователь

1) Вернуться к фабричным параметрам.

При первой установке возможно выполнить серию операций, позволяющих персонализировать машину на основе потребностей пользователя.

7.1 НАСТРОЙКА (Только уполномоченный персонал.)



Настройка

При первом вводе в эксплуатацию необходимо настроить или отрегулировать указанные ниже функции и параметры:

7.2 Содержание дисплея

Дисплей даёт следующую информацию:

- Машина выключена, но под напряжением: OFF
- Машина включена и готова к использованию : End/P1-P2-P3
- Фаза мойки |||||||||
- Фаза программирования: см. главу программирование параметров
- Сообщение об ошибке: см. главу сообщения об ошибках

Сноска об отображении температур

Температура, отображенная на дисплее, может не соответствовать реальной температуре бака или бойлера в фазе разогрева – подождать примерно минуту после завершения разогрева, чтобы увидеть реальную температуру.

7.3 Процедура программирования параметров (настройки)

Для изменения настроек выполните эту процедуру начиная с машины в состоянии “OFF” при открытой дверце.

- 1) выключить машину при помощи кнопки (On Off)
- 2) Удерживать кнопку  пока на дисплее не появится “- ---”, отпустить и снова нажать кнопку.
- 3) Нажать кнопку слива  чтобы посмотреть параметры подлежащие изменению
- 4) Изменить параметр нажимая кнопку P1 
- 5) В момент операции настроек на дисплее чередуются описание и значение параметра.
- 6) Выбрать так же остальные параметры для изменения и выполнить вышеописанное.
- 7) Для выхода из настроек нажать  до “OFF”, нажать P2  или P3  или подождать минимум 3 минуты не нажимая кнопок; так машина выходит автоматически из меню настроек.

7.4 Модифицируемые параметры

В этой таблице указаны параметры выбора модели, опции программы и температуры.

Дисплей	Возможные значения	Описание
$^{\circ}b$	от 85° до 71°	Температура в бойлере
$^{\circ}t$	от 62° до 52°	Температура в баке
ri	0 – 2 гр/л (по шагу 0,1)	Дозировка блескообразующего средства
dE	0-10 гр/л (0-3 по шагу 0,2)	Дозировка моющего средства
St	On – OF	Автостарт: запуск программы мойки по закрытию дверцы On включен OF отключен
HA	H0 – H6	Настройка жесткости воды
Er	On-OF	Продленное полоскание в конце цикла мойки (+8’'). On включено OF отключено
CL	On-OF	Цикл чистая вода. On включен OF отключен
TS	On – OF	Термостоп. On: включен – OF: отключен
Fi	FS-EC	Запуск машины в режиме FAST о ECO (только модели без насоса полоскания)
Sr	-	Вход в меню Сервис (только для тех. персонала)

7.5 Регулировка впрыскивания моющего и блескообразующего средств (только на некоторых моделях)

Блескообразующее – на дисплее появляется “*gi*”

	<p>При каждом нажатии значение растет на 0,1 гр/л до max 2 гр/л.</p> <p>По умолчанию: 1,2 гр/л.</p>	
--	---	--

Моющее – на дисплее появляется “*dE*”

	<p>При каждом нажатии значение растет на 0,2 гр/л до max 10 гр/л.</p> <p>По умолчанию: 2,6 гр/л.</p>	
--	--	--

7.6 Включение вручную перистальтических насосов – быстрое наполнение цепи моющего и блескообразующего средств

При полном баке: нажать на 5 минут одновременно кнопки P1 + P2 .


Перистальтические активны до тех пор, пока не нажать снова P1 о P2; во время процедуры световые сигналы включены и на дисплее отображается “*rd*”. Наполнение цепи блеск. средства длится 7 минут, наполнение цепи моющего средства длится две минуты.

Так как насосы работают одновременно, необходимо на 5 минут дать наполниться блеск. средством (голубая трубка в емкости блеск.), в оставшиеся 2 минуты и моющим средством (красная трубка в емкости моющее).

7.7 Таблица настройки жесткости воды в сети

Эта таблица указывает соотношение жесткости поступающей воды и количества воды, обрабатываемой фильтрами.

После выполнения количества циклов мойки соответственно установленной жесткости воды, машина автоматически переходит к циклу регенерации фильтров, который длится 90 секунд. В этой фазе автоматическое выполнение наполнения и слива является нормальным, даже если не выполняется цикл мойки.

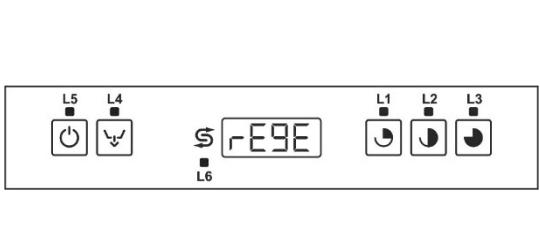

"E9E" на дисплее указывает, что машина выполняет цикл регенерации смол. Этот цикл длится 90 секунд. Во время этого цикла машина автоматически сливает и заливает воду, даже если не выполняется цикл мойки. Это нормальное поведение машины.
--

Ppm-mg/l	Жесткость (°dH немецкие градусы)	Жесткость (°dF французские градусы)	Уровень регулировки
Регенерация выключена			HA:00
150	8,5	15	HA:01
200	11	20	HA:02
300	17	30	HA :03 по умолчанию
400	22,5	40	HA:04
500	28	50	HA:05
600	33,5	60	HA:06

Регулировка частоты регенерации (только модели с декальцификатором)

См. Меню настроек машины.



В случае показателей превышающих 60°dF/33°dH: необходимо использовать **внешнее устройство** обработки воды и частота регенерации должна быть установлена на Н0

7.8 Опция дополнительное полоскание (long rinse). – На дисплее “Er”

	<p>Полоскание продлевается на 8" относительно стандарта каждого цикла мойки. Нажать включить (On)/выключить (OF)</p>
--	---

7.9 Опция “цикл чистая вода” – на дисплее “CL”

	<p>Включение этой функции предусматривает полный слив воды из бака и его последующее заполнение чистой водой для каждого цикла мойки. Продолжительность этой операции зависит от температуры поступающей воды. Нажать включить (On)/выключить (OF)</p>
--	---

7.10 Опция “термостоп” – на дисплее “tS”

	<p>“On” = минимальная температура полоскания установленная, не зависит от темп-ры поступающей воды; нормальная длительность цикла может быть продлена на пару секунд. “OF” = минимальная температура полоскания может быть ниже установленной на несколько градусов, если подается не горячая вода Нажать включить(On)/выключить (OF)</p>
--	--

7.11 Опция запуск fast/eco – на дисплее “Fi”

	<p>Запуск fast (FS): позволяет запустить машину быстрее стандартного темпа; ведет к большему расходу воды при первом запуске. Запуск eco (EC): запуск машины в стандартном темпе без дополнительного расхода воды. Нажать включить (On)/выключить (OF)</p>
--	---

8 НЕИСПРАВНОСТИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ (ТЕХНИК)

Посудомоечная машина может сообщать о некоторых неполадках, отображая их на дисплее. После того, как вы выключили и включили машину, если проблема не устранилась, действуйте следующим образом:

Er 04	Аномалия зонда темп-ры бака	Температурный датчик бака отсоединен или неисправен.
Er 05	Неисправность наполнения воды в баке	<ul style="list-style-type: none">- Бак не наполнился до конца за предвиденное время: проверить кран подачи воды, динамическое давление питания, чистоту фильтра на входе воды, чистота насадок ополаскивания, возможные повреждения трубы подачи воды. Если проблема не исчезает во время заполнения:<ul style="list-style-type: none">- поврежден датчик давления рабочего уровня бака (всегда пуст: проверить, включается ли предохранительный датчик давления бака).- утечка в трубе, подключенной к колбе давления воздуха, если проблема не устраняется, то она возникнет при выполнении рабочей программы.- воздушный клапан сливного шланга забит грязью: ввиду образования сифона бак опустошается полностью по завершении цикла мойки.
Er 06	Аномалия слива воды	<p>Проверить:</p> <ul style="list-style-type: none">- чистоту фильтров; засорения, перегибы и зажатия сливного шланга.- возможное засорение насоса слива (засор. посторонним предметом).
Er 23	Температура в бойлере не повышается, как предвидено.	Проблема может появиться, даже если вода продолжает поступать в бак (причины те же, что вызывают "Er 05" – см. выше). Если проблема не устранилась, проверить в этом порядке: <ul style="list-style-type: none">- поврежден ТЭН бойлера – неисправен дистанционный выключатель,- защитный термостат бойлера разомкнут – зонд температуры бойлера сломан или неправильно размещен.- неисправно реле материнской платы. Важно: если поврежден ТЭН, то причиной может быть работа без воды в бойлере, датчик давления сигнализирует о заполнении даже при пустом бойлере: проверить и, если нужно, заменить колбу давления в бойлере и/или датчик давления.
Er 24	Аномалия зонда температуры в бойлере	Температурный датчик бойлера отсоединен или неисправен.

Er 25	Аномалия наполнения воды в бойлере	Бойлер наполнился не до конца за предвиденное время: проверить кран подачи воды, динамическое давление питания, чистоту фильтра воды на входе, возможное повреждение трубы наполнения воды, или проверить в этом порядке: - датчик давления бойлера неисправен (всегда пустой), - утечка или отсоединение трубы (вода проникает в трубку) - неправильная установка меню сервис "rP"
Er 26	Аномалия опустошение бойлера	- проверить чистоту ополаскивающих форсунок - датчик давления неисправен (всегда полон) - утечка или отсоединение трубы (вода проникает в трубку) - неполадка насоса ополаскивания (если присутствует)
Er 27	Аномалия опустошения бойлера – с полным баком или наличие заполненного бойлера на моделях без насоса ополаскивания	Датчик давления неисправен (всегда полон). Если появляется на моделях без насоса ополаскивания, ошибочно обнаруживается наличие датчика давления: проверить настройки в меню сервис в пункте "rP" "rP" = on для моделей с насосом ополаскивания "rP" = off для моделей без насоса ополаскивания

9 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Панель управления



Легенда символов

	Кнопка включение и выключение
	Кнопка выполнение полного слива (бак – бойлер)
	Символ регенерирующая соль (только если есть декальцификатор)
	Кнопка короткая программа
	Кнопка средняя программа
	Кнопка длинная программа
L1 O	Светодиод короткая программа
L2 O	Светодиод средняя программа
L3 O	Светодиод длинная программа
L4 O	Светодиод слив
L5 O	Светодиод машина включена
L6 O	Светодиод нет соли (только если есть декальцификатор)

Легенда текста на дисплее

CLOSE	Закрыть дверцу
FILL	Машина в фазе подготовки
End	Заданная операция завершена
PrF 400/500/CAP	Модель посудомоечной машины (отображается при включении машины генеральным переключателем)
UnLoAd	Полный слив
OFF	Машина выключена под напряжением

Использование кнопок

Кнопка	Короткое нажатие	Нажатие на 2"	Нажатие на 5"
	Отобр. температуру бойлер (L3) е бак (L1)	On/OF	
			Запустить полный слив (бак + бойлер)
		Запустить короткую прогр.	
		Запустить среднюю прогр.	
		Запустить длинную прогр.	
	Установить P0		Запустить программу P0: опустошение бака для чистки фильтров. Выключить и включить для нового

9.1 Перед мойкой

	Использовать только моющее средство и ополаскиватель для промышленных посудомоечных машин. Не использовать средства, предусмотренные для мойки вручную. Рекомендуем использовать продукцию Smeg, разработанную специально для данной машины.
	При пополнении резервуаров будьте внимательны, не спутайте жидкости, это может спровоцировать неполадки и нанести вред машине.

Не смешивать разные моющие средства, это испортит устройство дозировки. **Несоблюдение** этих указаний ведет к **аннулированию гарантии** на водопроводную систему машины.

Моющие средства для промышленных машин могут вызвать сильное раздражение. Внимательно соблюдайте инструкции производителя средства, написанные на упаковке.

Проверять е

Открыть водопроводный кран (потребителя)	Уровень моющего средства и ополаскивателя в резервуаре	Есть соль в специальном резервуаре (если присутствует).	Правильное расположение фильтров, вращение разбрзгивателей, отсутствие посторонних предметов в машине.	Включить главный выключатель (потребителя).
		SALE SALT SEL SALZ SAL		ON-OFF

9.2 Первое использование за день (бак и бойлер пусты)

	<p>При закрытой дверце и генеральном переключателе на ON:</p> <p>Нажать и держать 2/3 секунды, включается светодиод ON/OFF и дисплей отображает версию и обновление системы (F xxx g xxx...), затем FILL.</p>
	<p>Начинается заполнение бака. При полном баке дисплей отображает по очереди “End” и последнюю выполненную программу (End/P1).</p>
	<p>Загрузите посуду. Закройте дверцу, цикл запустится.</p>
	<p>Выбрать желаемую программу, нажимая и удерживая примерно 2" одну из трех кнопок, светодиод программы мигает. Во время мойки вертикальные полоски на дисплее показывают состояние выбранной программы.</p>
	<p>По завершению программы светодиод перестает мигать и остается включенным, на дисплее отображаются по очереди завершенная программа и “End” (пр. P2/End).</p>
	<p>Выгружите посуду. При закрытии посудомоечной машины еще раз предлагается последняя выполненная программа</p>

9.3 Смена программы





Если какая-то программа уже выполняется, её можно изменить сначала поставив машину на паузу (нажимая одну из этих кнопок на 2''), и затем выбрав желаемую программу.

10 ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Во время выбора имеющихся программ сначала отображается номер программы (P1, P2, и т.д.) и ее длительность, которые чередуются с температурой мойки и ополаскивания.


СИМВОЛ	ПРОГРАММА	ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ(*)
	Короткая	Стаканы и кружки	1 мин, 30 с
	Средняя	Стаканы, кружки и не очень грязные тарелки	2 мин, 30 с
	Длинная	Очень грязные приборы и тарелки	4 мин

(*) Указанная выше продолжительность циклов гарантирована, если температура воды питания соответствует диапазону температур, указанному и рекомендуемому в таблице "ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК", и в любом случае она относится к первому выполненному циклу. В случае выполнения повторяющихся циклов условия работы могут отличаться, в зависимости от каждого конкретного случая. В случае подачи холодной воды продолжительность циклов может вырасти в зависимости от температуры поступающей воды, а также от настройки функции "термостоп".

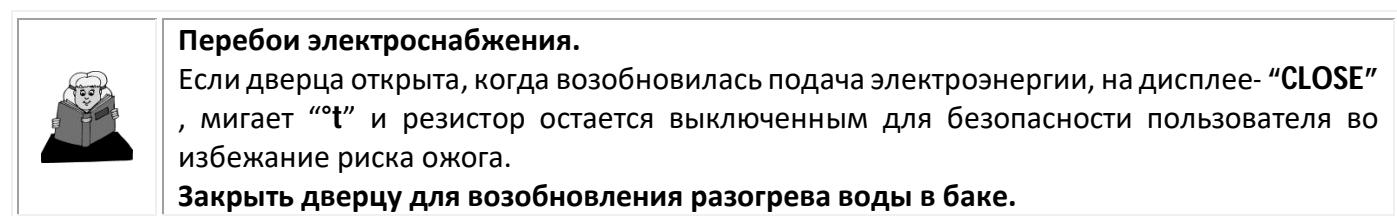

11 ОСНАЩЕНИЕ КОРЗИНАМИ

Корзины в оснащении машины зависят по форме и материалу от модели машины. Дополнительные корзины могут быть приобретены в службе послепродажного обслуживания. Следующие изображения являются примерными.

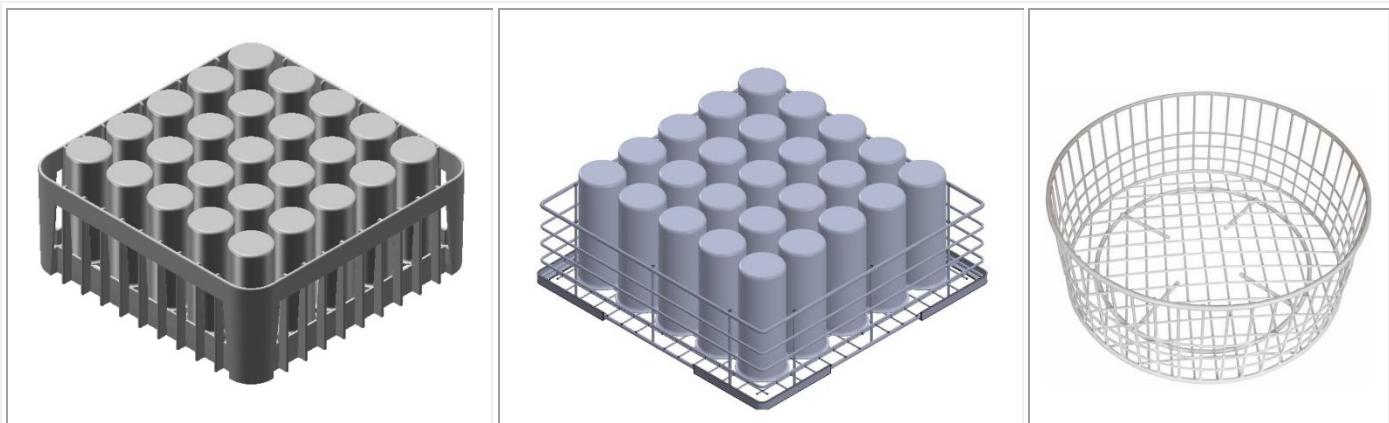

Стаканы.

Располагать стаканы вверх дном.



Приборы

Использовать специальную корзину. Расположить беспорядочно приборы, желательно ручкой вниз, осторожно, чтобы не пораниться зубцами вилок или лезвиями ножей.

12 УХОД И ЧИСТКА

Для постоянного обеспечения оптимальной работы мы советуем поручить уполномоченному сервисному центру SMEG периодическое обслуживание машины не реже одного раза в год. Расходные материалы (например, трубы перистальтических насосов) и/или изнашивающиеся детали должны заменяться на оригинальные запасные части SMEG.

ПРИМ.: повреждения, нанесенные сознательно, по неосторожности или невнимательности, из-за несоблюдения указаний, инструкций и норм, или из-за неправильного подключения, не должны считаться ответственностью производителя и ведут к аннулированию гарантии.




Машина соответствует степени защиты IPX 4, тем не менее, **запрещено использовать прямые струи воды для ее мойки.**

12.1 Ежедневная чистка фильтров

Группа фильтров состоит из 2 или 3 фильтрующих элементов, в зависимости от модели.

Процедура демонтажа фильтров с тремя фильтрующими элементами:

- a- Отсоединить и извлечь нижний опрыскиватель
- b- Приподнять и извлечь два прямоугольных фильтра
- c- Прокрутить фильтр "С", приподнять и разделить, извлекая центральную часть "D".

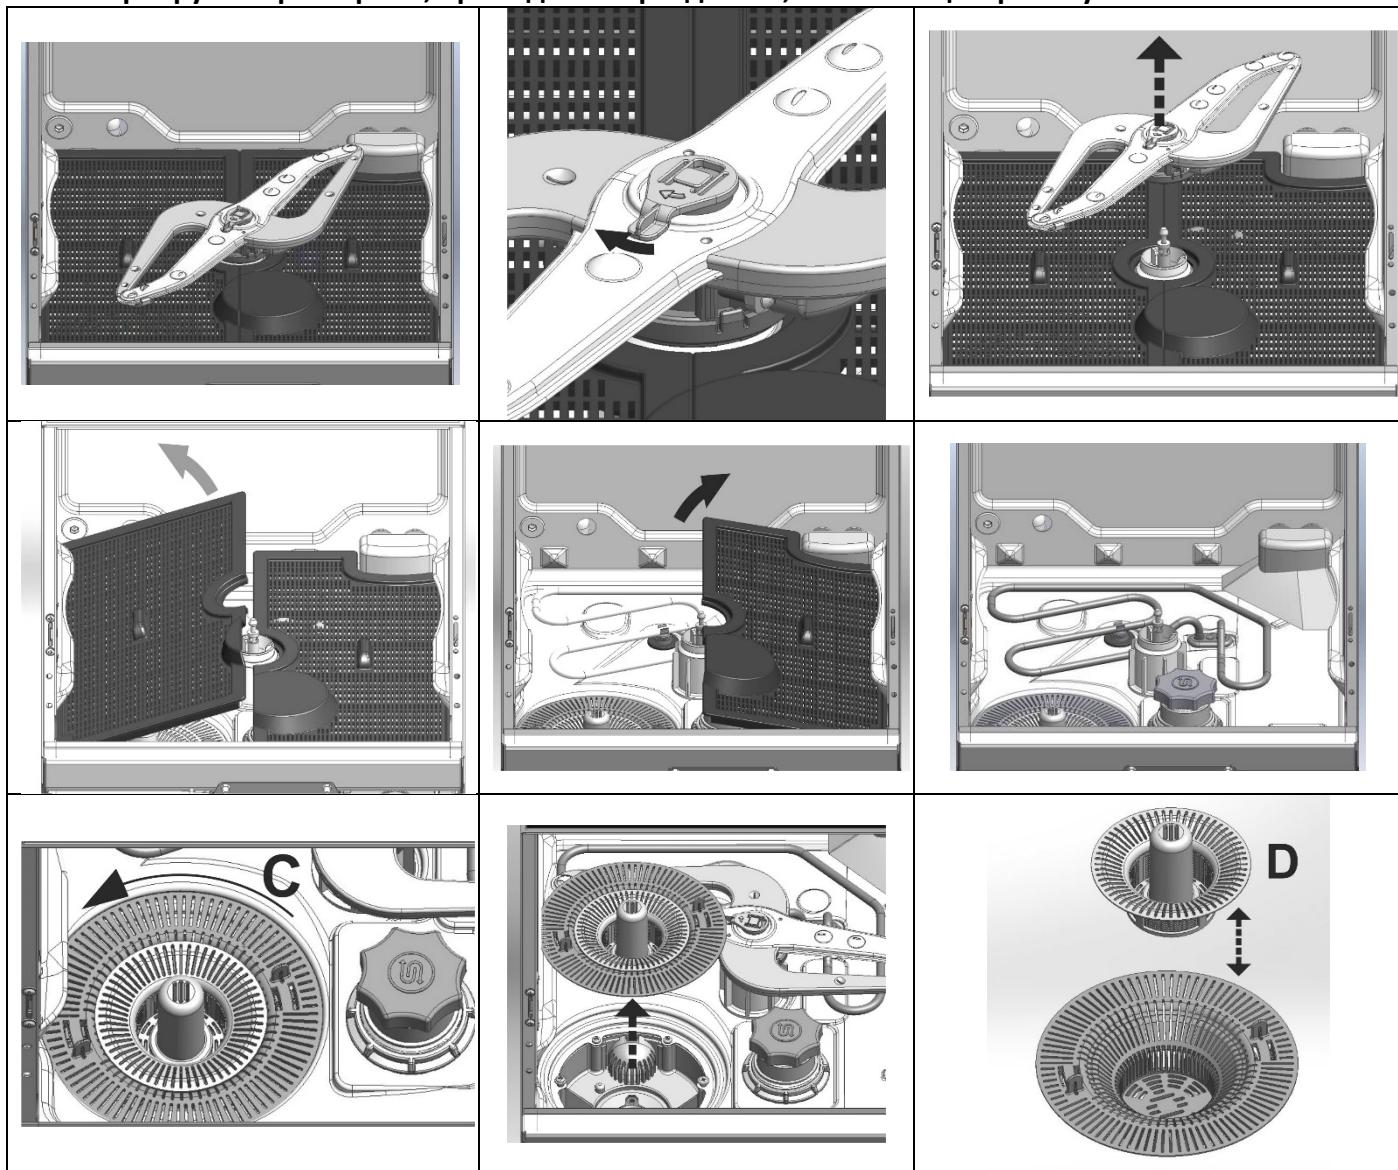


Процедура демонитрования фильтров с двумя фильтрующими элементами:

Нет необходимости извлекать нижний опрыскиватель.

Прокрутить фильтр "С", приподнять и разделить, извлекая центральную часть "D".

Фильтр "С" может быть разной длины в зависимости от модели.

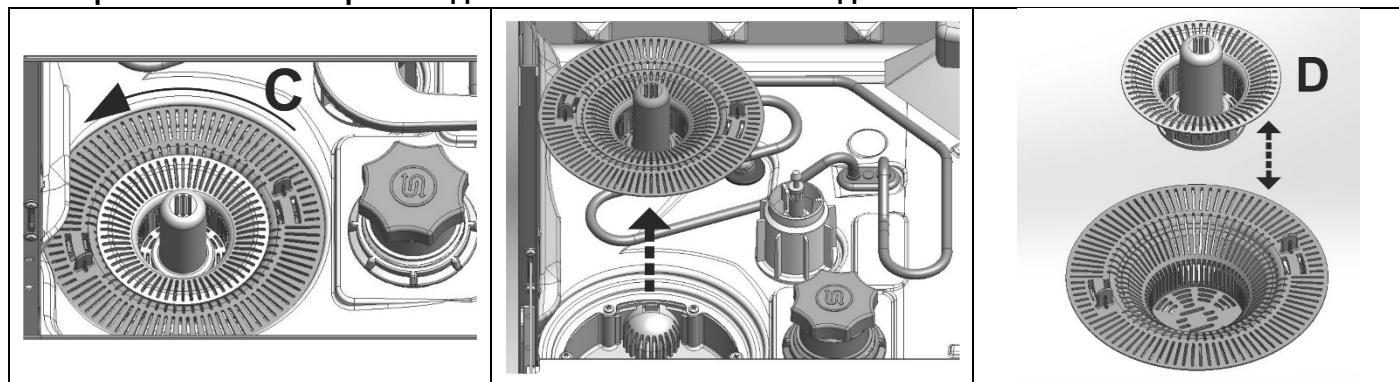

Извлекая фильтры избегайте попадания грубых остатков в отверстия под фильтрами, очистить их от остатков и обильно ополоснуть, затем правильно вставить фильтр на место; не помогать острыми или режущими предметами.

Очистить от возможной затвердевшей накипи во избежание скоплений;

- По возможности оставлять приоткрытой дверцу на долгие перерывы в использовании;
Регулярно аккуратно протирать поверхности влажной тканью; использовать нейтральные чистящие средства, не абразивные, не содержащие вещества на основе хлора, вещества, которые вызывают коррозию и портят нержавеющую сталь. Не использовать вышеперечисленные продукты даже для мытья пола под машиной или около неё, во избежание попадания капель или испарений этих веществ на стальные поверхности машины.

ВАЖНО: Машина выполняет автоматически программу "P0" в начале дня, если была оставлена вода в баке и её температура опустилась ниже 40°C

12.2 ПОЛНЫЙ СЛИВ В КОНЦЕ ДНЯ

Посудомоечная машина может выполнить цикл автоматической мойки в конце рабочего дня.

	<p>Нажать кнопку слив примерно на 5", включается светодиод и запускается фаза слива и авто-чистки. На дисплее отображается "UnLoad". Если светодиод не мигает, программа не запустилась, и резистор бойлера отключен.</p>
	<p>По завершению слива машина выключается (только две точки отображаются на дисплее).</p>





Не выключать машину с водой в баке, всегда выполнять слив.

12.3 Пополнение регенерирующей соли (модели оснащенные декальцификатором)



Внимание: использовать только специальную соль, не использовать соль пищевую.
Пополнение выполняется при включенном светодиоде под символом, изображенным в графе слева. Вместимость резервуара соли примерно **1 кг соли в гранулах**. Резервуар расположен на дне бака и оснащен двумя крышками.
A: закручивающаяся - **B:** пробка с защелкой
Изъяв корзинку, раскрутив крышку **A** и достав пробку **B**, насыпать соль с помощью прилагаемой лейки. Перед тем как вернуть на место крышки, убрать возможные остатки соли в области отверстия.

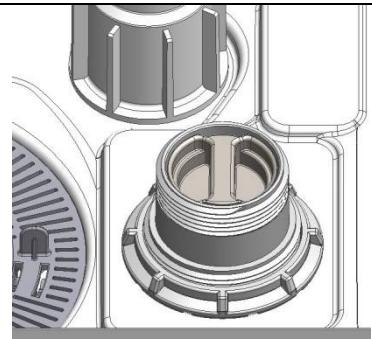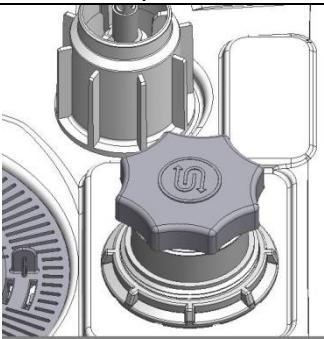


Правильная процедура пополнения регенерирующей соли:

- выполнить **слив бака**,
- **пополнить** регенерирующую соль,
- выполнить **наполнение (FILL)**,
- выполнить снова **слив бака**,
- убрать возможные остатки соли со дна бака, поскольку они могут вызвать коррозию/ржавчину.

Процедура **предотвращает** попадание воды мойки в резервуар с солью (возможный вред декальцификатору) и не позволяет соли остаться в баке (возможная коррозия/ржавчина).

12.4 Регулярный контроль опрыскивателей (раз в неделю)

Извлечь верхний и нижний опрыскиватели. Достаточно отстегнуть защелку "R" и снять их. Мыть опрыскиватели под чистой проточной водой, **не применять предметы, которые могли бы нанести вред.** Аккуратно монтировать опрыскиватели.

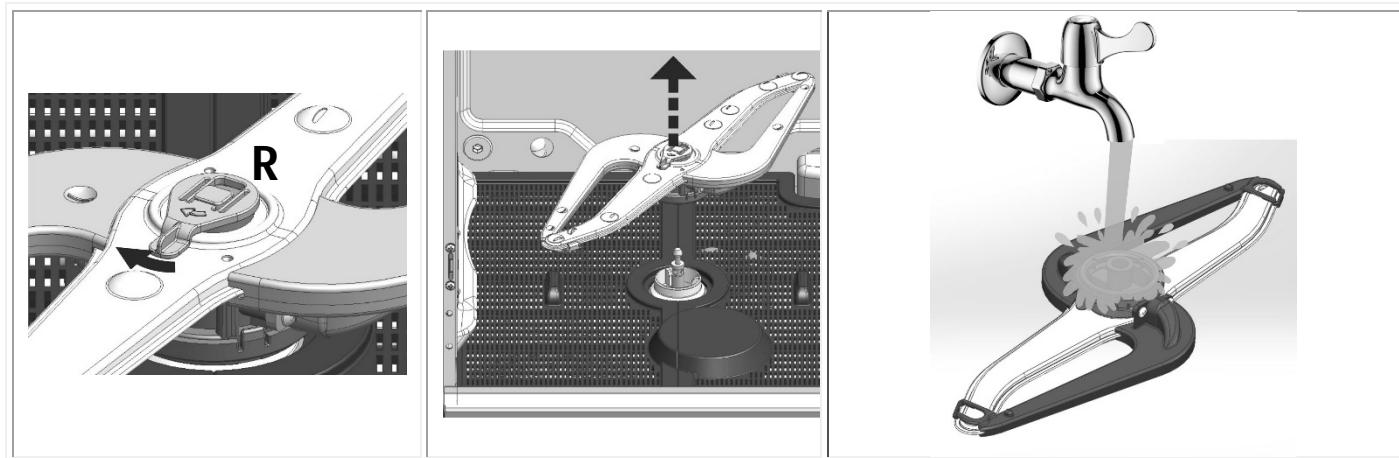

12.5 Продолжительный перерыв в пользовании


Если предвидится довольно длительный перерыв в использовании машины, **необходимо опорожнить устройства впрыскивания моющего средства и ополаскивателя во избежание кристаллизации и нанесения вреда насосам:** убрать трубы подачи из резервуаров моющего средства и ополаскивателя и погрузить их в емкость с чистой водой, выполнить несколько циклов мойки, выполнить полный слив (бак+бойлер). Выключить главный выключатель, закрыть кран подачи воды, оставить капот приоткрытым, пока внутренняя часть машины не высохнет окончательно. Трубы подачи моющего средства и ополаскивателя вставляются заново в момент включения машины, **с осторожностью, чтобы не спутать их** (красная трубка = моющее средство; голубая трубка = ополаскиватель).

13 ПРОБЛЕМЫ И АНОМАЛИИ

В случае неполадок с насосом, действовать следующим образом:

Опустошить машину, используя какую-то емкость, отключить машину от электросети.

Открутить винт **A**, отстегнуть язычок **B** и приподнять вверх. Убедиться, что лопасти насоса под крышкой вращаются свободно и нет остатков грязи, накипи или кусков стекла. Не вмешиваться приборами, отвертками, ножницами и т.д.

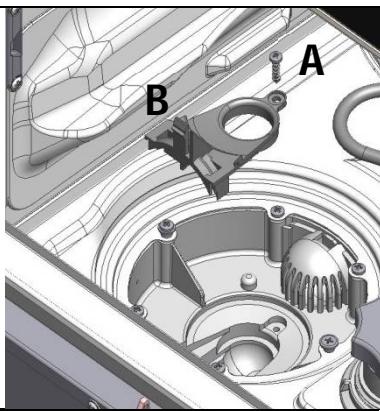

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ	Отсутствие сетевого напряжения.	Проверить подключение к электросети
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОГРАММА МОЙКИ	Наполнение машины еще не завершилось	Дождитесь окончания заполнения.
	Присутствует надпись CLOSE (только для моделей с дисплеем)	Если надпись CLOSE не исчезает даже после закрывания, вызовите сервисную службу.
ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЙКИ	Отверстия засорены грязью или накипью	Снять и промыть опрыскиватели (10.2 Периодический контроль)
	Забит фильтр	Читать “чистка фильтра в течение дня”
	Моющее средство и ополаскиватель недостаточны или не подходящие	Проверить вид и кол-во средств.
	Не было или недостаточное впрыскивание моющего средства или ополаскивателя: нет подачи из соответствующего резервуара.	Внутренняя трубка перист. насоса моющего средства и/или ополаскивателя износилась или сломалась, заменить ее силами службы техобслуживания. Эта процедура по уходу рекомендована один раз в год для правильной работы дозаторов.
	Тарелки/стаканы расположены плохо	Расположить их как следует.

	<p>Низкая температура мойки</p> <p>Выбранный цикл не подходит</p> <p>Засорены форсунки Бойлер загрязнен накипью</p>	<p>Проверить температуру на дисплее (в зависимости от модели), если она ниже 50°C, то вызвать службу техобслуживания.</p> <p>Продлить цикл мойки, особенно если загрязнения стойкие или засохшие.</p> <p>-Проверить чистоту форсунок и работу смягчителя воды, если установлен. -Проверить, не засорен ли фильтр трубки, вставленной в резервуар с ополаскивателем.</p>
НЕДОСТАТОЧНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ	<p>Ополаскиватель не подходит или впрыскивается неправильно. Низкая температура ополаскивания</p>	<p>Проверить резервуар с ополаскивателем, подходит ли к типу воды. Проверить температуру бойлера Включить функцию T Stop ON и/или подключить машину к горячей воде. Если проблема осталась, обращаться к техподдержке</p>
НЕДОСТАТОЧНАЯ СУШКА	Ополаскиватель не подходит или впрыскивается неправильно. Жесткость воды превышает 12°dF или много растворенной соли	Проверить резервуар с ополаскивателем, подходит ли к типу воды. Если проблема осталась, обращаться к техподдержке
СТАКАНЫ И ПРИБОРЫ С ПЯТНАМИ	<p>Неподходящий или неправильно дозируемый ополаскиватель Жесткость воды превышает 12°dF или большое количество растворенной соли.</p>	Проверьте, правильно ли выдается ополаскиватель и соответствует ли выдаваемая доза жесткости водопроводной воды.
ВОДА В БАКЕ ПОСЛЕ СЛИВА	Труба слива плохо размещена или частично забита	Проверить, не засорен ли слив и шланг, и не расположен ли слив слишком высоко; см. схему подключения.

14 НЕИСПРАВНОСТИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Посудомоечная машина может сообщать о некоторых неполадках, отображая их на дисплее.

Если после выключения и включении машины проблема остается, действовать следующим образом:
(ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗАЕТ, СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ И СООБЩИТЕ КОД ОШИБКИ)

Err04	Аномалия зонда температуры в баке	Обращаться в отдел техобслуживания
Err05	Аномалия наполнения воды в баке	Убедиться, что кран подачи воды открыт, проверить динамическое давление питания, чистоту фильтра на входе воды.
Err06	Аномалия слива воды (машина остается наполненной водой)	Убедиться, что фильтр чист, труба слива не забита, смята или зажата. Убедиться, что насос слива не забит посторонним предметом , действовать как указано в пункте “10.2 Периодический контроль”.
Err09	Аномалия слишком высокий уровень воды в баке	Обращаться в отдел техобслуживания.
Err23	Аномалия нагрева бойлера (не нагревает)	Обращаться в отдел техобслуживания.
Err24	Неисправность датчика температуры бойлера	Обращаться в отдел техобслуживания.
Err25	Аномалия наполнения воды в бойлере	Убедиться, что кран подачи воды открыт, проверить динамическое давление питания, чистоту фильтра на входе воды.
Err26	Неисправность опорожнения бойлера	Убедиться, что форсунки не засорены.
Err27	Аномалия опустошения бойлера – при полном баке	Обращаться в отдел техобслуживания.

19.390.5934.06	02/08/2019
Ред. руководства	дата